

Használati utasítás



MODELL: GMR-508W

508 Literes fagyasztóláda

Tartalomjegyzék:

1. Fontos biztonsági utasítások

2. Környezetvédelem

3. Telepítési instrukciók

3.1 Görgők felszerelése (opcionális)

3.2 Világítás cseréje (opcionális)

4. Termék áttekintés

4.1 Alkatrészek és funkciók

5. A termék használata

5.1 Használat és funkciók

5.2 Élelmiszertárolás

5.3 Energiatakarékossági tippek

6. Karbantartás és tisztítás

7. Hibaelhárítás

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tudnivalókat!

- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban, például üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban, tanyákon, valamint szállodák, motelek és más lakóhelyi jellegű környezetek vendégei által, panziókban, vendéglátóipari és hasonló, nem kiskereskedelmi célú alkalmazásban való használatra szánják.
- Ezt a készüléket fokozott figyelemmel használják (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

Kifejezések / szimbólumok magyarázata



VESZÉLY

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a rendkívül gyúlékony gáz veszélyt jelent a személyek életére és egészségére.



FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum olyan közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amelynek halált vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

Ez a szimbólum olyan alacsony fokú veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes mértékű sérülést okozhat.



FIGYELEM

Ez a szimbólum fontos információt jelez például. anyagi kárt.

FONTOS: Fordítson különös figyelmet azokra az üzenetekre, amelyek a **VESZÉLY**, **FIGYELMEZTETÉS** vagy **VIGYÁZAT** szavakat tartalmazzák. Ezek az utalások olyan lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely Önnek és másoknak is súlyosan sérüléseket okozhatnak.

FIGYELEM: Ez a használati utasítás általános jellegű. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók az Ön hűtőszekrényére/fagyasztójára vonatkoznak, míg mások nem.

Folyamatosan dolgozunk a termékeink továbbfejlesztésén és tökéletesítésén. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy minden típus és modell kialakítását, felszereltségét és tartozékai előzetes értesítés nélkül megváltoztassunk.

1. Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el és tegye el ezeket az utasításokat!



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyag

A készülékhez használt hűtőközeg és ciklopentán habosító anyag gyúlékony. Ezért a készülék selejtezésekor a készüléket minden tűz és hőforrástól távol kell tartani. Megsemmisítést csak a megfelelő képzéssel rendelkező speciális cégeknek szabad végezni. Égetéssel ártalmatlanítani tilos, annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a környezet károsodása vagy bármilyen más kár. EZ a készülék otthoni, háztartási és ehhez hasonló környezeti felhasználásra lett tervezve pl.: üzletek, irodák, motelek, szállodák. Kiskereskedelmi alkalmazásra nem alkalmas.



FIGYELMEZTETÉS

Általános biztonsági utasítások:

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- A készülék felhasználói karbantartása előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból.
- Figyelmeztetés: A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.
- Figyelmeztetés: Ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsítására.
- Figyelmeztetés: Ne sértse meg az eszköz hűtőkörét.
- Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha a gyártó által ajánlott típusról van szó.
- Figyelmeztetés: Kérjük, hogy a fagyasztót a helyi szabályzásoknak megfelelően szállítsa, mert gyúlékony fűvógázt és hűtőközeget használ.
- Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be, illetve ne sérüljön meg.
- Figyelmeztetés: Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ne használjon hosszabbítót vagy földeletlen (kétágú) adaptereket.
- A készülék instabilitásából adódó veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.
- A fagyasztót le kell választani az elektromos hálózatról, mielőtt megpróbálná beszerelni a tartozékokat. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs-e beakadva valahova. Ne lépjen rá a tápkábelre.
- Szabadon álló készülékhez: ez a hűtőkészülék nem használható beépített készülékként



VIGYÁZAT

Napi használat

- Ne rántsa meg a tápkábelt, amikor kihúzza a fagyasztó hálózati csatlakozóját. Kérjük, fogja meg határozottan a dugót és közvetlenül húzza ki a konnektorból.
- A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a tápkábelt, és ne használja a tápkábelt, ha az sérült vagy elhasználódott.
- Kérjük, használjon erre a célra kialakított hálózati aljzatot, és a hálózati aljzatot ne ossza meg más elektromos készülékekkel.
- A hálózati csatlakozódugót szorosan csatlakoztassa az aljzathoz, különben tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat földelő elektródája megbízható földelő vezetékkel van felszerelve.
- Kérjük, zárja el a szivárgó gáz szelepét, majd nyissa ki az ajtókat és az ablakokat gáz- és egyéb gyúlékony gázok szivárgása esetén.
- Szivárgás esetén ne húzza ki a fagyasztót és más elektromos készülékeket, mivel a szikra tüzet okozhat.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék tetején, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusiak.
- A fagyasztóajtók, valamint az ajtók és a fagyasztóttest között kicsik a rések. Kérjük, legyen óvatos, amikor becsukja
- Ne tegyen be nedves kézzel élelmiszereket vagy edényeket a fagyasztó kamrába, amikor a fagyasztó működik, különösen a fém edényeket, hogy elkerülje a fagyást.
- Ne engedje, hogy a gyermekek bemásszanak a fagyasztóba; ellenkező esetben a gyermek fulladását vagy sérülését okozhatja.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a fagyasztó tetejére, mivel ezek leeshetnek az ajtó bezárásakor vagy kinyitásakor, és véletlenül sérüléseket okozhat.
- Ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen korrozív tárgyakat a fagyasztóba, hogy elkerülje a termék károsodását vagy a tűzbaleseteket.
- A tűz elkerülése érdekében ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a fagyasztó közelébe.
- A fagyasztó háztartási használatra, például élelmiszerek tárolására szolgál; nem használható más célra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására stb.
- Ne tároljon sört vagy más palackokban vagy zárt tartályokban lévő folyadékot a fagyasztó kamrájában; vagy más módon a palackok tárolóedények megrepedhetnek a fagyás következtében, ami károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek beszorulásának elkerülése érdekében a kulcsokat gyermekektől távol kell tartani és nem szabad a fagyasztóláda közelében hagyni őket felügyelet nélkül. (*)



(*): Ez a funkció modellenként eltérő lehet, nem minden termékhez van zár!

FIGYELMEZTETÉS

Az uniós szabványokhoz:


Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.


Az élelmiszerek megromlásának elkerülése érdekében ezeket tartsa be:


- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rá semmire.
- A kétszillagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére. (1. megjegyzés) (*)
- 1 csillagos, 2 csillagos és 3 csillagos rekesz nem alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására. (2. megjegyzés) (*)
- 4 csillagos rekesz nélküli készülékekhez: ez a hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. (3. megjegyzés) (*)
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.


(*): Megjegyzés 1,2,3,4: Kérjük ellenőrizze, hogy alkalmazható-e az Ön készülékére.

A rekeszek típusai (modellenként eltérő lehet):

 "4 csillag" szimbólum: Fagyasztó -18 °C-on vagy ennél hidegebb, és képes bizonyos mennyiségű élelmiszer gyors lefagyasztására

 "3 csillag" szimbólum: A fagyasztórekesz -18 °C-on vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten

 "2 csillag" szimbólum: Fagyasztórekesz -12 °C vagy ennél hidegebb hőmérsékleten

 "1 csillag" szimbólum: Fagyasztórekesz, amelynek célhőmérséklete és tárolási feltételei -6 °C



VIGYÁZAT

Ez a termék nem ajánlott AFCI/GFCI funkcióval ellátott aljzatokkal vagy főkapcsolóval való használatra!

1. Nem jelent biztonsági kockázatot az eszköz kioldása.
2. Kioldás fennállása esetén ajánlott az AFCI/GFCI funkcióval rendelkező aljzatot cserélni.



FIGYELMEZTETÉS

Gyermekek beszorulásának a veszélye. Mielőtt a régi hűtőt / fagyasztót át kidobná:

- Vegye le az ajtót.
- Hagyja a helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne tudjanak bemászni.

2. Környezetvédelem

A régi elektromos készülékek környezetbarát módon történő ártalmatlanítása



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektronikus hulladék és elektromos termékek ártalmatlanítását a hagyományos ún. települési hulladéktól elkülönítve kell végrehajtani. A régi elektromos termékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, így a régi készülék megfelelő ártalmatlanítása segíthet megóvni a környezetet és mérsékeli az egészségre negatívan ható következményeket. Olyan újrahasznosítható alkatrészeket is tartalmazhat, melyek más eszközök javítására még felhasználhatóak. Ezen felül további értékes anyagokat is tartalmazhat az eszköz, amely a korlátozott erőforrások megtakarításának érdekében újrahasznosíthatók.

Csomagolási információk:



A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a Nemzeti Környezetvédelmi Szabályzatunknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-újratőhelyekre.



CAUTION

Hűtőközeg és ciklopentán habképző anyagok, amiket a hűtőszekrényhez felhasználtak tűzveszélyesek. Amikor a hűtőszekrény selejtezésre kerül erre szakosodott szakemberek és vagy cégnek kell intéznie, hogy a környezetet megfelelő módon megóvjuk

3. Telepítési instrukciók

Első használat előtt:

- Távolítsa el a külső és belső csomagolást, alaposan törölje át a külsejét egy puha, száraz textíliával, a belsejét pedig egy nedves, langyos törlerönggyel.
- Kérülje a szekrény szűk helyre vagy hőforrás, közvetlen napfény vagy nedvesség közelébe helyezését.


A hatékony működéshez megfelelő légáramlás szükséges. Tartsa be az ajánlott hézagot a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.

Mielőtt csatlakoztatná a fagyasztót az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő feszültséggel. Eltérő feszültség károsíthatja a készüléket.

A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a földelés nélküli használatból eredő károkért.

Javasolt minimális távolság:

1. 20 cm-re legalább a falaktól, szekrényektől (oldaltávolság)
2. 70 cm legalább a berendezés fölött (magasság)

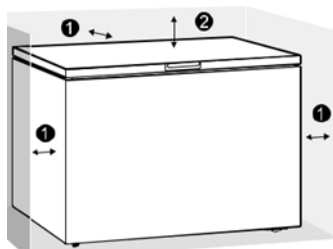


● Figyelem

A puha, egyenetlen vagy instabil felületre történő elhelyezés csökkentheti a fagyasztó hatékonyságát, növelheti a meghibásodás kockázatát, és potenciálisan a készülék vagy a környező objektumok károsodását eredményezheti.

A készülék csatlakoztatása:

A készülék beszerelése után legalább 2 órát kell várni mielőtt, bekapcsolná a készüléket, különben csökken a hűtési teljesítmény vagy károsodik a termék!

Javasolt a készüléket 24 órán keresztül működtetni üresen, mielőtt elkezdené ételtárolása használni, hogy az optimális hőmérséklet beálljon.

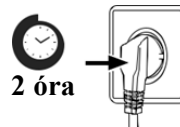

Vigyázat

A fagyasztót mindig a saját elektromos aljzatába kell csatlakoztatni, amelynek névleges feszültsége legyen megegyező!

A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Környezeti hőmérséklet

Az éghajlati osztálytól függően ez a fagyasztó az alábbi táblázatban meghatározott környezeti hőmérséklet-tartományban használható.

Előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően az adott tartományon kívüli hőmérsékleten.

A klímaosztályt a termék címkéjén találja meg.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+ 10 °C to + 32 °C
N	+ 16 °C to + 32 °C
ST	+ 16 °C to + 38 °C
T	+ 16 °C to + 43 °C




Ha kétségei vannak a telepítéssel kapcsolatban, forduljon az eladóhoz, ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz!

3.1 Görgők felszerelése (opcionális)

A görgők felszerelése előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból és ürítse ki a tartalmát.

Zárja és rögzítse a fedelet, hogy megakadályozza a nyitást a görgők felszerelése közben.

A készüléket a fagyasztóláda kosarában szállított görgős szerelőkészlettel szállítjuk. A görgők lehetővé teszik a készülék könnyű mozgatását a végleges helyére.

Görgőkészlet tartalma:		
A rész 	B rész 	
2 görgő fék nélkül	2 görgő fékkel	Csavar

● Figyelem

Két vagy több ember szükséges a fagyasztó háttára fordításához és megdöntéséhez, így csökkenthető a balesetveszély és így minden oldalhoz hozzá lehet fémi.

A görgők felszerelése:

1. Helyezze a fagyasztót olyan munkaterületre, ahol minden oldalról elegendő hely van a könnyű kezelés és a fagyasztóhoz való hozzáférés érdekében.
2. Fedje le a fagyasztó mögötti padlófelületet védőanyaggal, hogy ne sérüljön meg, miközben a fagyasztó a görgő felszerelése közben a hátán fekszik.
3. Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a fagyasztóra már telepített állítható szintező lábakat, mivel görgők használatakor nincs szükség rájuk.
4. Távolítsa el a görgőket és a csavarokat a görgőkészletből. Az A rész görgői az egység jobb első és hátsó kompresszoroldalára vannak felszerelve. A B rész görgői az egység bal elejére és hátuljára vannak felszerelve (a fékkar kifelé néz). Igazítsa a görgő furatait a megfelelő csavarfuratokhoz a rögzítési helyeken.
5. A görgők felszerelése után egy segítő segítségével óvatosan emelje fel és fordítsa a fagyasztót függőleges helyzetbe. Vigye a fagyasztót a kívánt helyre, és kapcsolja be a 2 bal oldali görgő fékjét.
6. Várjon legalább 2 órát mielőtt a fagyasztót csatlakoztatja az áramforráshoz.
7. Miután a fagyasztó elérte a kívánt üzemi hőmérsékletet, töltsse be a fagyasztót.



● Figyelem


A fékkel ellátott görgők csak sík talajon történő mozgatásra szolgálnak. Nem arra szolgálnak, hogy egyenetlen vagy lejtős padlón megakadályozzák a mozgást.

3.2 Világítás cseréje (opcionális)

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti.

4. Termék áttekintés

4.1 Alkatrészek és funkciók

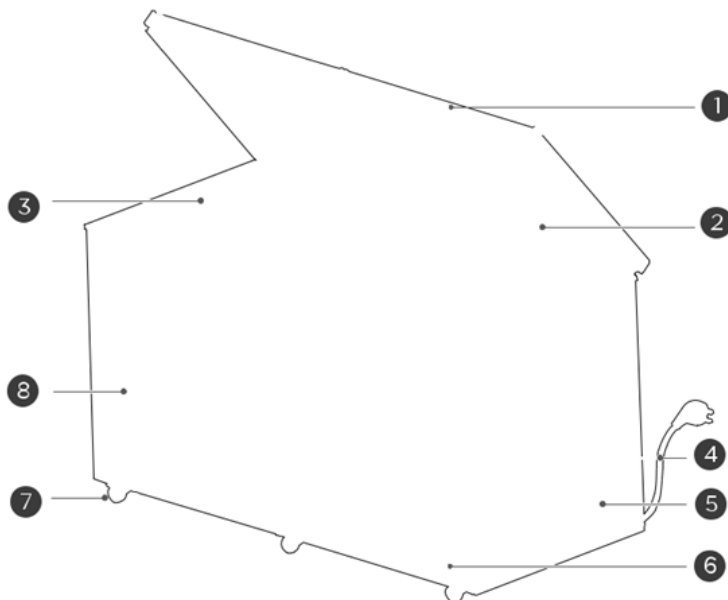

1. Ajtó fogantyú (opcionális)	2. Világítás (opcionális)
3. Polcos kosár	4. Tápkábel
5. Szellőzőrács	6. Hőmérsékletszabályozó panel
7. Görgők	8. Kabinet

- Ezt a hűtőkészüléket szabadon álló módon kell felszerelni, és nem használható beépítettként. Ellenkező esetben olyan problémákat okozhat, mint a készülék teljesítményromlása és élettartama csökkenhet. A gyártó nem vállal garanciát a készülékre, amennyiben az beépítésre kerül.
- A termék fagyasztási sebessége a tárolt élelmiszer mennyiségétől és a környezeti hőmérséklettől függ. Ha túl sok normál hőmérsékletű élelmiszer kerül egyszerre a készülékbe, akkor a termosztátot 24 órával előre a maximális fokozatra kell állítani, vagy előtte jeget kell készíteni a hideg tároláshoz, a nagy élelmiszert apró darabokra kell osztani és több részletben behelyezni, ellenkező esetben a nagy méretű vagy mennyiségű élelmiszer nem megfelelően fagyasztható és az élelmiszer megromolhat.


• Figyelem

Különbségek: A műszaki változások és a különböző modellek miatt a jelen kézikönyvben található illusztrációk némelyike eltérhet az Ön modelljétől.

5. A termék használata

5.1 Használat és funkciók

Hőmérsékletszabályozó panel:

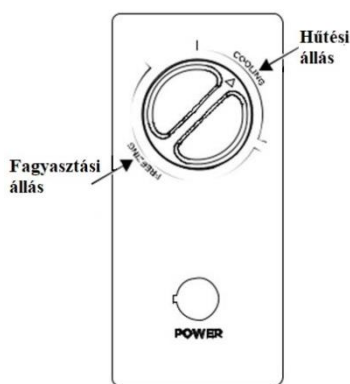

-A bekapcsolás után a „Power” jelzőfény világítani fog (zöld).

-A „Cooling” (hűtés) állásban a berendezés hűt, a „Freezing” (fagyasztás) állásban pedig fagyaszt az eszköz.

-Amikor az óramutató járásával megegyező irányba tekeri a szabályzót, akkor a hőmérséklet csökken a berendezés bel terében.

-Amikor az óramutató járásával ellentétes irányba tekeri a szabályzót, akkor a hőmérséklet emelkedik a berendezés bel terében.

-Kérjük, hogy tekintse meg a kapcsolási rajzot az „ajánlott állás” azonosításához

Megjegyzés: Ne tároljon folyadékokat

palackozott vagy zárt tartályokban, mint pl.: palackozott sör, italok stb.

5.2 Élelmiszertárolás

Fagyasztórekesz:

• Figyelem

A tényleges kezelőpanel modellenként eltérő lehet.

A fagyasztórekesz az élelmiszerek alacsony hőmérsékleten történő fagyasztására, a fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására és jégkockák előállítására szolgál.

Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert (pl.: húst, halat vagy apróra vágott húst) fagyaszt le, kérjük, hogy azokat több kis darabra ossza fel, mielőtt beteszi a berendezésbe, hogy gyorsan lefagyaszthatóak és könnyen kivethetőek legyenek.

Tartsa be az élelmiszergyártók által javasolt tárolási időt, amennyiben a csomagoláson nincsen erre vonatkozó információ, azt maximum a vásárlástól számított 3 hónapig tárolja.

Fagyasztott élelmiszer vásárlása esetén győződjön meg arról, hogy azt megfelelő hőmérsékleten tárolták, és hogy a csomagolása sértetlen állapotú-e.

A fagyasztott élelmiszereket megfelelő egyedi csomagolásban kell tárolni, hogy megakadályozzák a szomszédos élelmiszerek szennyeződését. A felolvasztott és kiolvasztott élelmiszereket azonnal el kell fogyasztani, ne fagyasszák újra.

Hosszabb ideig tartó áramkimaradás vagy a készülék meghibásodása esetén vegye ki a tárolt fagyasztott élelmiszereket, és ellenőrizze, hogy ehetőek-e még, majd tárolja őket megfelelően hűvös helyen vagy egy másik készülékben.

Az ételek kiolvasztásához vegye ki azokat a fagyasztóból, és hagyja kiolvadni szobahőmérsékleten vagy a hűtőszekrényben. Az élelmiszerek gyors kiolvasztásához használhatja például a mikrohullámú sütő kiolvasztási funkcióját.

Ha csak egy csomag egy részét szeretné kiolvasztani, vegye ki a szükséges részt, és azonnal zárja le a csomag többi részét. Így elkerülheti a „fagyasztási égest”, és csökkentheti a jégképződést a megmaradt élelmiszereken.

• **Figyelem**

Kezdeti használat során amennyiben túl sok élelmiszert tárol a berendezésben, az kedvezőtlen lehet a kívánt hőmérséklet elérése érdekében.

Tárolási idő és hőmérséklet:

Megjegyzés: a nem megfelelő fagyasztási hőmérsékleten történő tárolás minőségromlást vagy az élelmiszerek megromlását okozhatja. A minimális hőmérsékletnek a legtöbb esetben -18°C -nak vagy ennél hidegebbnek kell lennie. Tartsa be az alábbiakban ajánlott maximális tárolási időket:

- Pörkölt, fagylalt, kolbász, kenyér: 2-6 hónap
- Hal, garnélarák, bány, hús: 4-8 hónap
- Baromfi, marhahús: 6-12 hónap

5.3 Energiatakarékossági tippek

Ne helyezze a készüléket tűzhelyek, radiátorok vagy más hőforrások közelébe. Ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszor gyakrabban és hosszabb ideig fog működni, ami megnövekedett energiafogyasztást eredményez.

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a készülék alján, a készülék oldalain és a készülék hátulján.

Nagyobb tároló hely kialakításához (pl. nagyméretű hűtött/fagyasztott áruk számára) a középső fiókok és polcok eltávolíthatók. A felső és alsó fiókokat és polcokat szükség esetén utoljára kell eltávolítani.

Az egyenletesen töltött hűtő/fagyasztó rekesz hozzájárul az optimális energiafelhasználáshoz.

Hagyja a meleg ételt kihűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe/fagyasztórekeszbe helyezné. A már lehűlt ételek növelik az energiahatékonyságot.

A hidegvesztés minimalizálása érdekében csak a szükséges ideig nyissa ki az ajtót. Az ajtó rövid időre történő kinyitása és gyors becukása csökkenti az energiafogyasztást.

A készülék ajtótmötítésének tökéletesen épnek kell lennie, hogy az ajtók záródjanak megfelelően. Így energiát takaríthat meg.

6. Karbantartás és tisztítás



VIGYÁZAT

Bármilyen rutinszerű karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. A készülék újraindítása előtt legalább 5 percet várjon, mivel a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.

A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközöket.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.

Javítás esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A tűzveszély, valamint a megnövekedett energiafogyasztás elkerülése érdekében évente legalább egyszer távolítsa el a készülék hátulján lévő port.

Rendszeresen ellenőrizze az ajtó-tömítést, hogy ne legyenek rajta törmelékek. Tisztítsa meg az ajtó-tömítést szappanos vízzel vagy híg mosószerrel nedvesített puha ruhával.

A termék belső részét ajánlott időszakonként kitakarítani, hogy elkerüljük a kellemetlen szagokat.

A termék belsejét rendszeresen tisztítani kell a szagok elkerülése érdekében.

A termék belsejét puha ruhával vagy szivacsos, két évőkanál szóda-bikarbónával és egy liter meleg vízzel tisztítsa meg. Ezután öblítse le vízzel és törölje tisztára. A tisztítás után nyissa ki az ajtót, és hagyja friss levegőn megszáradni, mielőtt bekapcsolja a készüléket.

A termékben a nehezen tisztítható területeket (például rések vagy sarkok) ajánlott

rendszeresen áttörölni puha ronggyal, puha kefével stb. és szükség esetén néhány segédeszközzel (például vékony pálcikával) kombinálva, hogy ezeken a területeken ne halmozódjanak fel szennyeződések vagy baktériumok.

A termék külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel stb. benedvesített puha ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

Ne használjon kemény keféket, tisztító célgolyókat, drótkéfeket, csiszolóanyagokat (pl. fogkrémek), szerves oldószereket (pl. alkohol, aceton, izoamil-acetát stb.), forró vizet, savas vagy lúgos elemeket, amelyek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és belsejét. A forrásban lévő víz és a szerves oldószerek, mint például a benzol, deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.



Ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a tisztítás során, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

• Figyelem

A készüléknek indítás után folyamatosan működnie kell. A készülék működése általában nem szakadhat meg; ellenkező esetben a készülék élettartama csökkenhet.


Leolvasztás

A fagyasztót egész éves használatra tervezték, minimális tisztítás és karbantartás mellett. Javasoljuk, hogy minden tisztításkor végezze el a következőket, hogy fagyasztója szagmentesen és hatékonyan működjön:

1. Kapcsolja ki a fagyasztót
2. Vegye ki az ételt a fagyasztóból és megfelelően helyezze el, hogy megakadályozza az élelmiszerek felolvadását.
3. Tisztítsa meg a lefolyócsövet (puha anyag segítségével, a bélés sérülésének megelőzése érdekében), készítse elő a víztartályok kiolvasztásához. A kompresszort is tisztítsa meg a vízvezető tálcá segítségével.
4. Használhatja a természetes hőmérsékletet a természetes leolvasztáshoz, a jéglapátot is használhatja a fagy megszüntetéséhez (műanyag vagy fa jéglapátot használjon, a bélés vagy a cső károsodásának elkerülése érdekében).
5. Húzza ki a készülék belsejében lévő leeresztő dugót, és húzza ki a külső leolvasztási leeresztő dugót. A leolvasztó víz ki fog folyni. Időnként ellenőrizze a tálat, nehogy a víz túlcseréljen. A leolvasztás befejeztével helyezze vissza a leeresztő dugókat.
6. A leolvasztás felgyorsításához megfelelő mennyiségű forró vizet is használhat, a leolvasztás után pedig száraz törülközővel szárítsa meg a nedves részeket.
8. A leolvasztás után indítsa el a berendezést, és miután az elérte a kívánt hőmérsékletet, helyezze vissza az élelmiszereket.

• **Figyelem**

A készüléknek folyamatosan működnie kell, miután elindítja. A készülék működését általában nem szabad megszakítani; ellenkező esetben a készülék élettartama csökkenhet.

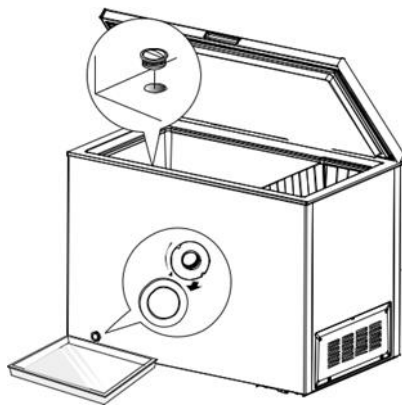

A földre való kieresztés

7. Hibaelhárítás

A következő egyszerű problémákat a felhasználó is megpróbálhatja kezelni. Ha a problémák nem oldódnak meg, kérjük, hívja az illetékes szervizt.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A berendezés nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Az eszköz nincs áramellátás alatt vagy a tápdugó nincs szilárdan rögzítve Alacsony feszültség, áramkimaradás vagy az áramkör kioldott. 	<ul style="list-style-type: none"> Dugja be erősen a tápkábel dugóját. Ellenőrizze otthonában az áramellátást.
A kompresszor hosszú időn keresztül folyamatosan működik	<ul style="list-style-type: none"> A magas környezeti hőmérséklet okozhat hosszú működési időt. Egyszerre túl sok ételt teszünk bele. Az élelmiszereket a lehülés előtt teszi be. Túl gyakori ajtónyitás Túl vastag a belső fagyréteg 	<ul style="list-style-type: none"> Ez normális működés Ne tegyen egyszerre túl sok ételt be a gépbe egy időben. Az ételt már lehűtve helyezze be. Ne nyissa az ajtót túl gyakran. A készüléket olvassza le
Az ajtó nem megfelelően záródik	<ul style="list-style-type: none"> Az ajtóban elakadt valami Túl sok étel van a fagyasztoóban Az ajtó tömítés deformálódott 	<ul style="list-style-type: none"> Ügyeljen rá, hogy a készülék stabilan legyen elhelyezve és ne pakoljon be túl sok ételt Melegítse fel, majd hűtse le az ajtó tömítést (használhat ehhez forró vizet és elektromos szárítót)
A külső borítás forró	<ul style="list-style-type: none"> A készülék használata közben, a hőt a berendezés belsejében található hő elvezető csövek segítségével vezeti ki az eszköz Nyáron, magas külső hőmérséklet esetén a külső fal felmelegedhet 	<ul style="list-style-type: none"> Magasabb hőmérséklet normális a külső falon Növelje a hő elvezető teret vagy a készüléket tárolja jól szellőző, hűvös helyen
Kellemetlen szagok	<ul style="list-style-type: none"> Romlott étel van a fagyasztoóban Erős, szagos ételek A belső rekeszek piszkosak 	<ul style="list-style-type: none"> Távolítsa el a romlott ételt és tisztítsa meg az eszközt. Légmentesen csomagolja be a szagos ételeket Tisztítsa meg a belső rekeszeket
Kondenzációs jelenség az eszköz külsején	<ul style="list-style-type: none"> Kondenzáció képződhet, ha a helyiség páratartalma magas 	<ul style="list-style-type: none"> Ez normális. Törölje le az eszközt a páralecsapódást egy száraz rongy segítségével.
Nehéz kinyitni az ajtót	<ul style="list-style-type: none"> A nagy hőmérséklet különbség miatt nagy légnyomáskülönbség alakulhat ki a külső és belső tér között, ez okozhat nehézséget az ajtó kinyitásánál. 	<ul style="list-style-type: none"> Óvatosan, lassan próbálja meg kinyitni az ajtót

A hűtőszekrény normál használata során bizonyos hangok hallhatók, amelyek nem befolyásolják a helyes működést.

Hangok, amelyek könnyen megelőzhetők:

- A nem vízszintesen elhelyezett készülék által okozott zaj - állítsa a berendezést megfelelő, sík terepre, ebben segítségére lehetnek az elülső, állítható lábak. Alternatív megoldás lehet, ha a hátsó görgők alá helyez egy puha anyagból készült párnákat.
- ha egy másik eszközzel érintkezik a berendezés - ilyenkor távolítsa el onnan az eszközt, ezáltal biztosítva, hogy megfelelő a berendezés körül a légáramlat és a zaj is orvosolható vele.

A normál használat során hallható hangok elsősorban a kompresszor (bekapcsolás) és a hűtőrendszer működéséből (a hűtőfolyadék áramlása által okozott hő táglulás és összehúzódás) adódnak.